

# ZÁVAZNÝ BULLETIN

ZB číslo: **L 23/036a**

Týká se: Provozně technické příručky kluzáku **L 23 SUPER-BLANÍK** (Do-L23-1031.1 čeština) a dalších jazykových mutací (angličtina, němčina).

Důvod: Do oddílu 5-PROHLÍDKY, se zavádí zástavba KYSLÍKOVÉHO VYBAVENÍ, a to kyslíkové přístroje SCOTT 5500-B1A-BE20B a kyslíkové masky DUO-SEAL TYP 28318-13 (je-li toto vybavení instalováno).

Držitelé Provozně technické příručky zařadí na příslušné místo změněné strany v oddíle 5-Přehled platných stran-str.1, Seznam změn-str.2, 5-10-00 – str. 3,6, 5-20-00 str. 3,8,9 s datem Led 28/90 a původní strany vyřadí.

Provést nejpozději do: Ihned po obdržení tohoto bulletinu

Provede: Držitel


Náklady hradí: Nevzniknou

Potřebný materiál dodá: Výměnné strany jsou přílohou tohoto bulletinu

Bulletin nabývá platnosti: Dnem doručení

Pracnost: ∅

Listů celkem: 1 + 7 listů přílohy

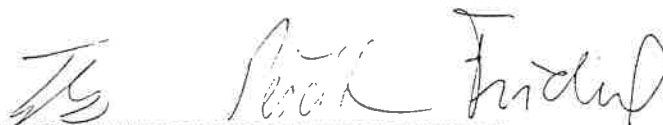

výrobce

Po technické stránce schváleno TI – ÚCL ČR dne: 25.5.1999



## ODDÍL 5

PROHLÍDKY

## PŘEHLED PLATNÝCH STRAN

Oddíl Pododdíl Bod	Strana	Datum	Oddíl Pododdíl Bod	Strana	Datum
Titulní list	-	-	5-20-00	7	Črvn 30/88
Přehled platných stran	1	Led 28/99		8	Led 28/99
	2	Črvn 30/88		9	Led 28/99
Seznam změn	1	Říjen 30/95		10	Črvn 30/88
	2	Led 28/99			
Obsah	1	Črvn 30/88			
	2	Črvn 30/88			
5-10-00	1	Črvn 30/88			
	2	Říjen 30/95			
	3	Led 28/99			
	4	Říjen 30/95			
	5	Říjen 30/95			
	6	Led 28/99			
5-20-00	1	Črvn 30/88			
	2	Črvn 30/88			
	3	Led 28/99			
	4	Říjen 30/95			
	5	Črvn 30/88			
	6	Říjen 30/95			

Kapitola: 5  
PŘEHLED  
PLATNÝCH  
STRAN

Str. .... 1  
...Led.28./99..

ODDÍL 5PROHLÍDKY

## PŘEHLED PLATNÝCH STRAN

Oddíl Pododdíl Bod	Strana	Datum	Oddíl Pododdíl Bod	Strana	Datum

Oddíl: 5  
PŘEHLED  
PLATNÝCH  
STRAN

Str. .... 2  
Črtn 30/88  
.....

ODDÍL 5  
PROHLÍDKY  
SEZNAM ZMĚN

Změna	Číslo oddílu, pododdílu, bodů	Číslo stran			Čís. dokladu	Číslo prův. dokladu a datum	Podpis	Datum
		změněných	nových	zrušených				
1	Přehled Seznam změn 5-10-00 5-20-00	1	-	-				Dub 20/90
		1	-	-				
		4	-	-				
		3	-	-				
		9	-	-				
2	Přehled Seznam změn 5-10-00  5-20-00	1	-	-				Črvc 20/90
		1	-	-				
		3	-	-				
		4	-	-				
		6	-	-				
		9	-	-				
3	Přehled Seznam změn 5-10-00	1	-	-				Pros 14/92
		1	-	-				
		2	-	-				
4	Přehled Seznam změn 5-10-00	1	-	-				Črvc 1/93
		1	-	-				
		2	5	-				
		3	6	-				
5	Přehled Seznam změn 5-10-00	1	-	-				Říjen 30/95
		1	-	-				
		2	-	-				
		2	-	-				
		3	-	-				
		4	-	-				
		6	-	-				

Oddíl 5 .....

SEZNAM ZMĚN

Str. .... 1  
.....  
Říjen 30/95 .....

Změna	Číslo oddílu, pododdílu, bodu	Číslo stran			Čís. dokladu	Číslo prův. dokladu a datum	Podpis	Datum
		změněných	nových	zrušených				
5	5-20-00	3 4 6 8 9	- - - - -	- - - - -				Říjen 30/95
6	Přehled Seznam změn 5-20-00	1 2 8	- - -	- - -				Září 10/97
7	Přehled Seznam změn 5-10-00 5-20-00	1 2 3 6 3 8 9	- - - - - - -	- - - - - - -				Led 28/99

Oddíl 5 .....

SEZNAM ZMĚN

Str. .... 2 .....

..... Led 28/99 .....

6. Přehled dob do generálních oprav a životností hotových výrobků

Uvedený přehled slouží uživateli kluzáku ke sledování předepsaných dob do GO a životností hotových výrobků. Pokud některý výrobek nemá osvědčení nebo doby do GO respekt. životnost v osvědčení není uvedena, platí údaj, uvedený v následujícím přehledu.

POZNÁMKA

Generální úpravu spodního závěsu EUROPA G88 a předního závěsu EUROPA E85 (pokud je na kluzáku ustaven) provádí:  
TOST GmbH Flugzeuggerätebau, ThalKirchnerstr. 62  
8000 München 2, BRD.

Tato poznámka se vztahuje k bodům F (1), (2) uvedeným v "Přehledu dob do generálních oprav a životností hotových výrobků" na str. 5 a 6.

INTERVALY PROHLÍDEK

---

Záměrně vynecháno

5-10-00 .....  
Stř. 4 .....  
Říjen 30/95 .....

PLATNOST: VŠECHNY KLUZÁKY



## INTERVALY PROHLÍDEK

P.č.	Název	Označení	Generální oprava	Životnost
1	2	3	4	5
A	<u>PALUBNÍ VÝSTROJ</u>			
/1/	Rychloměr	LUN 1106-8	-	podle stavu
/2/	Variometr 5 m/s	LUN 1141	-	podle stavu
/3/	Variometr 30 m/s	LUN 1147.10-8	-	podle stavu
/4/	Zatáčkoměr	LUN 1211.1	-	podle stavu
/5/	Výškoměr	LUN 1124.03-8	-	podle stavu
/6/	Kapalinový kompas	LUN 1221.1-8	-	podle stavu
B	<u>PŘÍSTÁVACÍ ZARÍZENÍ</u>			
/1/	Kolo s brzdou	HP 4741-Z	-	podle stavu
/2/	Pneu se vzdušnicí	350x135	-	podle stavu
/3/	Tlumič podvozku	A 019 064 N	-	podle stavu
	a/ Těsnící manžety tlumiče podvozku	-	-	2000 <sup>+</sup> 100 h. nebo 10000 <sup>+</sup> 500 vzletů/15r.
/4/	Kolo záďové (na kluzácích do v.č. 8320 a od v.č. 8401 na přání zákazníka)	A 751 201 N	-	podle stavu
/5/	Kolo záďové (na kluzácích od v.č. 8401 na přání zákazníka)	CONTINENTAL 210x65	-	podle stavu
/6/	Pneu se vzdušnicí (na kluzácích od v.č. 8401 na přání zákazníka)	210x65	-	podle stavu
/7/	Kolo na koncovém oblouku křídla (na kluzácích od v.č. 8401)	A 750 234 N	-	podle stavu

PLATNOST: VŠECHNY KLUZÁKY

5-10-00

Str. .... 5  
Říjen 30/95

## PROVOZNĚ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

## INTERVALY PROHLÍDEK

1	2	3	4	5
C	<u>ELEKTRO</u> <u>VÝSTROJ</u>			
/1/	Palubní baterie /na přání zákazníka/	NKDU 10 nebo NKDU 10R	-	podle stavu
/2/	Vypínač	VG-15K-2S	-	podle stavu
D	<u>KOMUNIKAČNÍ</u> <u>VYBAVENÍ</u>			
/1/	Radiostanice /na přání zákazníka/	LS-5	-	podle stavu
E	<u>HADICE</u>			
/1/	Hadice soustavy celkového a statického tlaku	-	-	4000 h/6 r.
F	<u>VLEČNÉ ZAŘÍZENÍ</u>			
/1/	Spodní závěs /platí pro kluzáky, na kterých je ustaven/	EUROPA G 88	2000 vzletů/4 r.	určí výrobce závěsu
/2/	Přední závěs /platí pro kluzáky, na kterých je ustaven/.	EUROPA E 85	2000 vzletů/4 r.	určí výrobce závěsu
/3/	Lana vlečného zařízení	-	-	2000+100 h. nebo 10000+500 vzletů/15r.
G	<u>ŘÍZENÍ</u>			
/1/	Lana řízení směrového kormidla	-	-	2000+100 h. nebo 10000+500 vzletů/15r.
H	<u>KYSLÍKOVÉ VYBAVENÍ</u> (je-li instalováno)			
/1/	Kyslíkový přístroj	SCOTT 5500- -B1A-BE20B	podle stavu	podle stavu
/2/	Kyslíková maska	DUO-SEAL TYP 28318-13	podle stavu	podle stavu

5-10-00

Str. ...6...  
Led 28/99

PLATNOST: VŠECHNY KLUZÁKY

L 23  
PROVOZNĚ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

Bod	Název části - předepsané práce	Poznámka
35	<u>KYSLÍKOVÉ VYBAVENÍ</u>	
35-00-01-A	Zkontrolujte na tlakoměrech tlak v lahvích kyslíkových přístrojů	Proveďte jen v případě, pokud jsou na kluzáku ustaveny
35-00-02-A	Vyčistěte a desinfikujte kokily kyslíkových masek	Proveďte dle požadavku posádky, pokud jsou na kluzáku ustaveny
53	<u>TRUP</u>	
53-00-00-A	Prohlédněte povrch trupu	
53-00-00-C	Prověřte činnost ovládacího mechanismu vlečného zařízení.	Doporučuje se tuto prověrku provádět před každým vzletem.
55	<u>OCASNÍ PLOCHY</u>	
55-00-00-A	Prohlédněte povrch ocasních ploch. Zkontrolujte pohyblivost kormidel.	
56	<u>OKNA</u>	
56-00-00-A	Prohlédněte skla krytu posádky a skla bočních okének.	
57	<u>KŘÍDLO</u>	
57-00-00-A	Prohlédněte povrch křídla. Zkontrolujte pohyblivé části křídla.	

PLATNOST: VŠECHNY KLUZÁKY

5-20-00 .....  
3  
Str. ....  
Led 28/99 .....

## PROVOZNĚ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

## PLÁNOVANÉ PROHLÍDKY

Pro provoz kluzáku bez generálních oprav je důležité pečlivě sledovat jeho technický stav a každé jeho zhoršení /podle charakteru/ bezprostředně řešit obnovou tak, aby zjištěné drobné vady nevyžádaly později rozsáhlejší opravy.

3. Periodická údržba

Bod	Název části - - předepsané práce	Periodické prohlídky				Poznámka
		1	2	3	4	
8	<u>NIVELOVÁNÍ A VÁŽENÍ</u>					
8-10-00-A	Proveďte stanovení hmotnosti a centráží				+	
8-20-00-A	Proveďte nivelaci				+	
12	<u>OBSLUHA</u>					
12-10-00-A	Zkontrolujte tlak v pneumatické	+	+	+	+	
23	<u>KOMUNIKACE</u>					
23-60-00-A	Prohlédněte všechna přemostění soustavy řízení	+	+	+	+	
24	<u>ELEKTRICKÁ SOUSTAVA</u>					
24-00-00-C	Proveďte ošetření palubní baterie	+	+	+	+	
24-00-00-D	Prohlédněte svazky vodičů			+	+	
24-00-00-E	Prohlédněte elektrickou soustavu				+	

## PLÁNOVANÉ PROHLÍDKY

Bod	Název části - - předepsané práce	Periodické prohlídky				Poznámka
		1	2	3	4	
34	<u>PŘÍSTROJE PRO KONTROLU LETU</u>					
34-00-00-A	Profoukněte potrubí celkového, statického a kompenzovaného tlaku		+	+	+	
34-00-00-B	Prohlédněte přístroje soustavy celkového, statického a kompenzovaného tlaku		+	+	+	
34-00-00-C	Proveďte kontrolu těsnosti soustavy celkového, statického a kompenzovaného tlaku			+	+	
34-00-00-D	Proveďte výměnu hadic, celkového, statického a kompenzovaného tlaku				+	
34-10-01-A	Demontujte rychloměr LUN 1106-8 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětovnou montáž				+	
34-10-01-B	Zkontrolujte rychloměr LUN 1106-8 na zkušebně				+	
34-10-02-A	Demontujte výškoměr LUN 1124.03-8 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětovnou montáž				+	
34-10-02-B	Zkontrolujte výškoměr LUN 1124.03-8 na zkušebně				+	

PLATNOST: VŠECHNY KLUZÁKY

5-20-00

Str. .... 7  
Črven 30/88

## PLÁNOVANÉ PROHLÍDKY

Bod	Název části - - předepsané práce	Periodické prohlídky				Poznámka
		1	2	3	4	
34-10-03-A	Demontujte variometr LUN 1147.10-8 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětovnou montáž.				+	
34-10-03-B	Zkontrolujte variometr LUN 1147.10-8 na zkušebně				+	
34-10-04-A	Demontujte variometr LUN 1141 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětovnou montáž				+	
34-10-04-B	Zkontrolujte variometr LUN 1141 na zkušebně				+	
34-20-01-A	Demontujte zatáčkoměr LUN 1211.1 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětovnou montáž.		+	+	+	
34-20-01-B	Vyčištění kolektoru zatáčkoměru LUN 1211.1		+	+	+	
34-20-01-C	Zkontrolujte zatáčkoměr LUN 1211.1 na zkušebně				+	
34-20-02-A	Demontujte kapalinový kompas LUN 1221.1-8 a předejte na zkušebnu. Po přezkoušení na zkušebně proveďte opětovnou montáž				+	
34-20-02-B	Zkontrolujte kapalinový kompas LUN 1221.1-8 na zkušebně				+	
34-20-02-C	Proveďte kompenzaci kapalinového kompasu LUN 1221.1-8	+	+	+	+	

## PLÁNOVANÉ PROHLÍDKY

Bod	Název části - - předepsané práce	Periodické prohlídky				Poznámky
		1	2	3	4	
35	<u>KYSLÍKOVÉ VYBAVENÍ</u>					
35-00-01-B	Prohlédněte kyslíkové přístroje na čistotu a zkontrolujte jejich upevnění	+	+	+	+	Proveďte jen v případě, jsou-li na kluzáku ustaveny
35-00-02-B	Prohlédněte kyslíkové masky a zkontrolujte jejich činnost.	+	+	+	+	
52	<u>DVEŘE</u>					
52-00-00-A	Prověřte nouzový odhoz krytu kabiny	+	+	+	+	
53	<u>TRUP</u>					
53-00-00-B	Prohlédněte trup	+	+	+	+	
53-00-00-C	Prověřte činnost ovládacího mechanismu vlečného zařízení	+	+	+	+	
53-00-00-D	Prohlédněte potah spodní části trupu mezi 1. a 6. přepážkou		+	+	+	
53-00-00-E	Prohlédněte přepážku č. 14 v místě uchycení záďového podvozku		+	+	+	
53-00-00-F	Prohlédněte potahy v místech výřezů pro zúžná kování			+	+	
53-00-00-G	Prohlédněte vlečné závěsy			+	+	
53-00-00-H	Prohlédněte nátěr a ornamentaci kluzáku			+	+	
53-00-00-I	Vyměňte lana k bočním vlečným závěsům					+ Na kluzácích s bočními závěsy
53-00-00-I	Vyměňte lano ke spodnímu závěsu					+ Na kluzácích se spodním závěsem

PLATNOST: VŠECHNY LETOUNY

5-20-00

Str. 9

Led 28/99

## PLÁNOVANÉ PROHLÍDKY

Bod	Název části - - předepsané práce	Periodické prohlídky				Poznámka
		1	2	3	4	
55	<u>OCASNÍ PLOCHY</u>					
55-00-00-B	Prohlédněte ocasní plochy	+	+	+	+	
55-00-00-C	Proměřte otvory a čepy v závěsech ocasních ploch			+	+	
57	<u>KŘÍDLO</u>					
57-00-00-B	Prohlédněte křídlo	+	+	+	+	
57-00-00-C	Prohlédněte nýty na žebrech č. 13, 19, 25 nahoře a dole mezi nosníkem a odtokovou hranou		+	+	+	
57-00-00-D	Proměřte otvory a čepy v závěsech křídlo-trup				+	
57-00-00-E	Prohlédněte kritická místa dolní pásnice křídla				+	
57-00-00-F	Zkontrolujte tuhost spodní brzdící klapky				+	
57-00-00-G	Prohlédněte spojovací čepy předního a zadního závěsu křídla			+	+	

5-20-00

10

Str. ....

Črven 30/88

PLATNOST: VŠECHNY KLUZÁKY